


パーツカウンター TY-B100-V2 V.2.7.0 マニュアル

インストールする前に、設定データのバックアップを作成することを推奨します。


※「設定」→「インポートエクスポート」→「エクスポート」によりバックアップを作成できます。

V.2.7.0 での機能追加点/変更点は下記の①～④です。

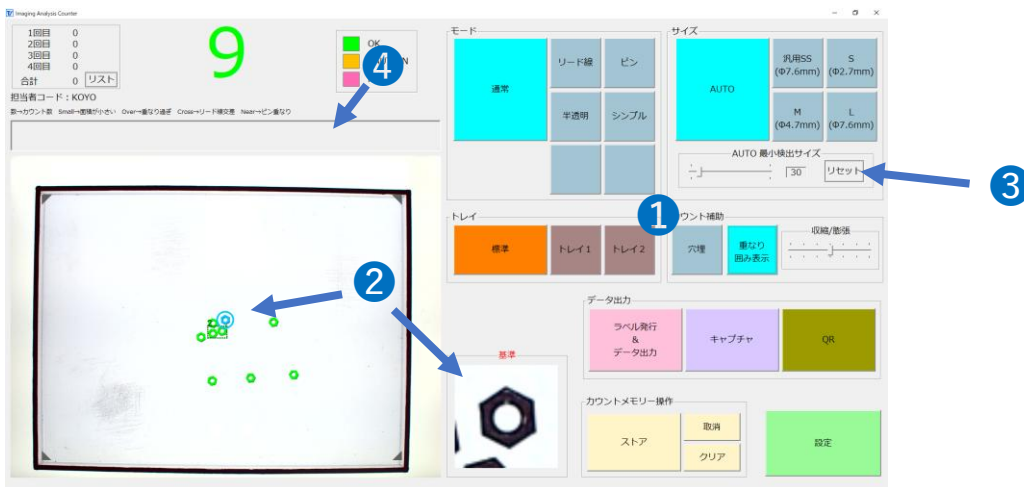


①画面のボタン配置等のレイアウトを変更しました。
レイアウトのみ変更しています。既存の各種ボタンの機能に変更はありません。

②基準の表示をわかりやすくしました。
基準とみなした部品に青丸を描画します。
また、画面右下に拡大表示します。

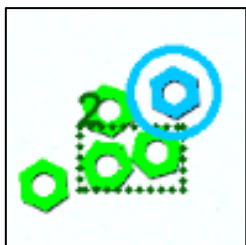

③「AUTO」を選択時、最小検出サイズを変更できるようにしました。

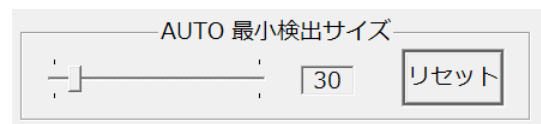

スライドバーにより設定します。
「最小検出サイズ」以上の面積の物体のみをカウントします。異物やキズを誤検出する場合は数値を大きくすることで回避することができます。
「リセット」をタッチすると初期値(30)に戻ります。

④カウントに失敗した場合、画面に要因を表示するようにしました。

トレイが見つかりません。トレイを映してください。
また、LEDトレース台の縁が映っていないか確認してください。

面積が小さい部品があります。
異品の混入等がないか確認してください。